

Nel Kit è presente il necessario per effettuare l'allacciamento della sottostazione montata nel kit da incasso con allacciamento nel lato inferiore del telaio.

Versioni X: per le versioni X delle sottostazioni i tubi e rubinetti per il collegamento all'impianto sanitario non vanno utilizzati.

INSTALLAZIONE DEL KIT.

Montare il gruppo allacciamento come rappresentato in figura avendo cura di interporre le relative guarnizioni.

N.B.: ultimato il montaggio procedere con la verifica di tenuta del circuito idraulico.

Legenda:

- MCT- Mandata centrale termica 3/4"
- RCT - Ritorno centrale termica 3/4"
- M - Mandata impianto 3/4"
- R - Ritorno impianto 3/4"
- AC - Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
- AF - Entrata acqua sanitaria 1/2"

Composizione kit:

- n° 2 - tubi 3/4" per collegamento a centrale termica
- n° 2 - tubi 3/4" per il collegamento all'impianto di riscaldamento
- n° 2 - tubi 1/2" per il collegamento all'impianto sanitario
- n° 4 - rubinetti intercettazione 3/4"
- n° 2 - rubinetti intercettazione 1/2"
- Dadi, controdadi e guarnizioni

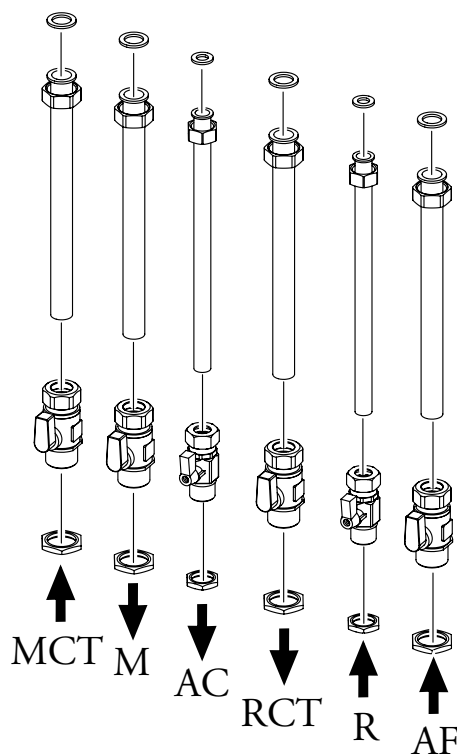


Fig. 1