


Nel Kit è presente il necessario per effettuare l'allacciamento della sottostazione montata nel kit da incasso con allacciamento alla centrale termica nel lato superiore del telaio da incasso, il quale può essere effettuato sia sul lato sinistro che destro.

Versioni X: per le versioni X delle sottostazioni i tubi e rubinetti per il collegamento all'impianto sanitario non vanno utilizzati.

INSTALLAZIONE DEL KIT.

Montare il gruppo allacciamento come rappresentato in figura avendo cura di interporre le relative guarnizioni.

N.B.: ultimato il montaggio procedere con la verifica di tenuta del circuito idraulico.

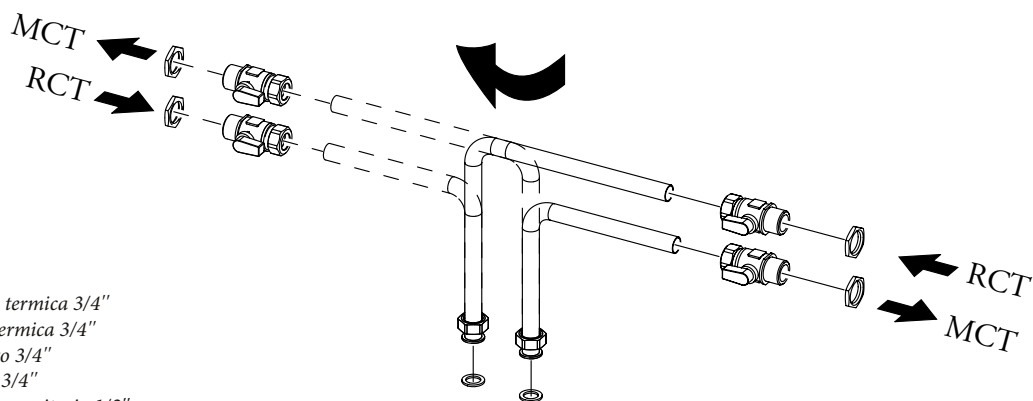

Legenda:

- MCT- Mandata centrale termica 3/4"
- RCT - Ritorno centrale termica 3/4"
- M - Mandata impianto 3/4"
- R - Ritorno impianto 3/4"
- AC - Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
- AF - Entrata acqua sanitaria 1/2"

Composizione kit:

- n° 2 - tubi 90° 3/4" per collegamento a centrale termica
- n° 2 - tubi diritti 3/4" per collegamento all'impianto di riscaldamento
- n° 2 - tubi diritti 1/2" per collegamento all'impianto sanitario
- n° 4 - rubinetti intercettazione 3/4"
- n° 2 - rubinetti intercettazione 1/2"
- Dadi, controdadi e guarnizioni

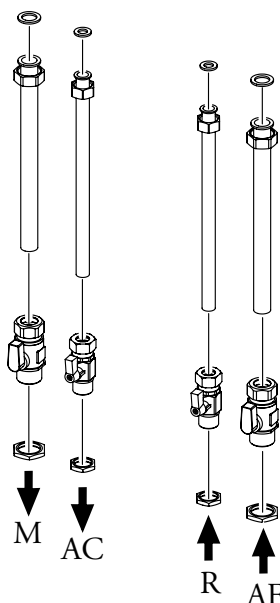


Fig. 1